

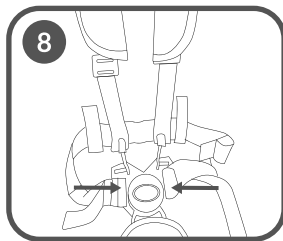
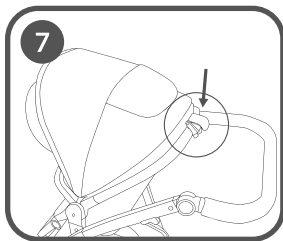
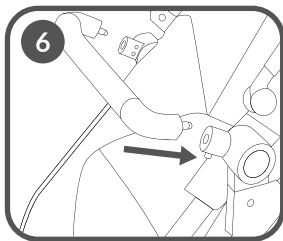
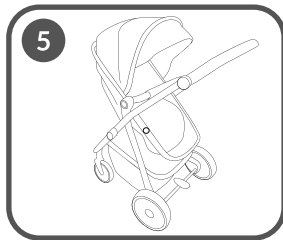
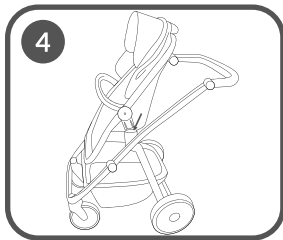
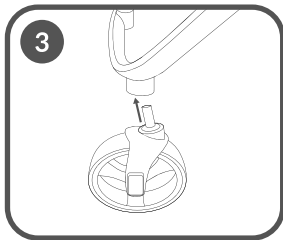
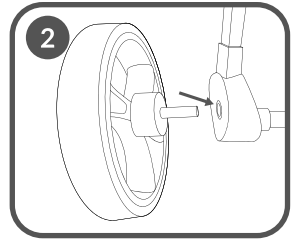
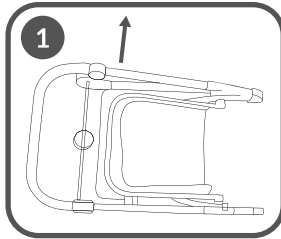



















lionelo














Amber

Παιδικό καρότσι

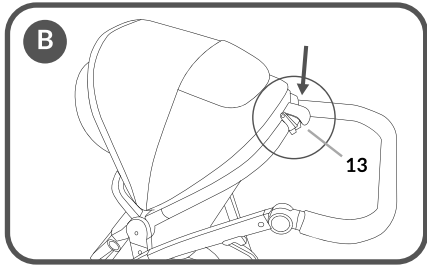

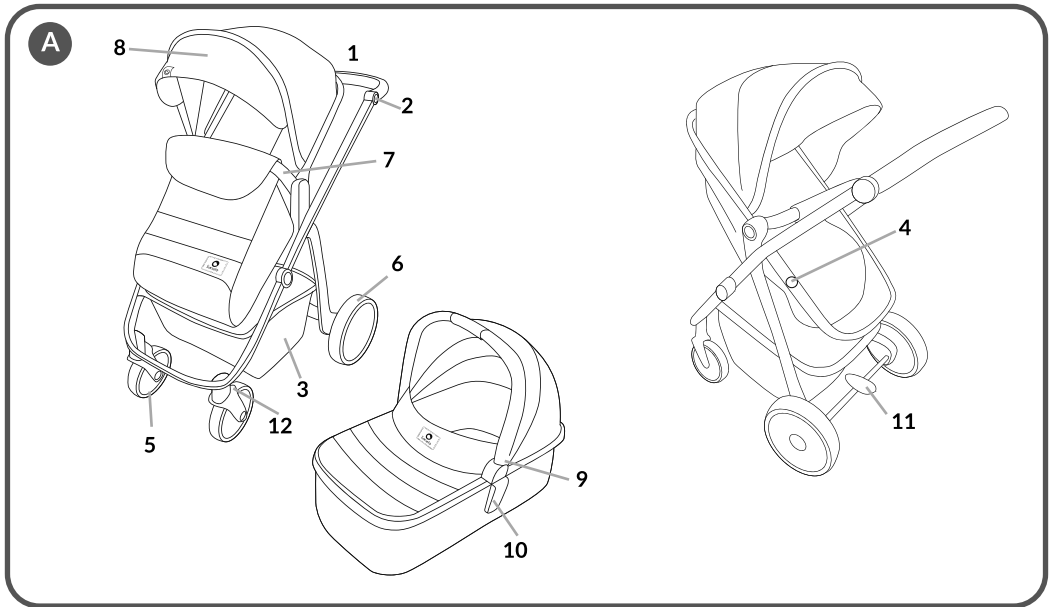

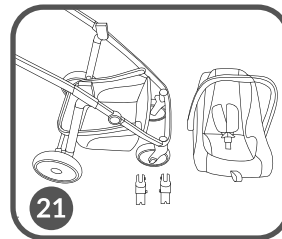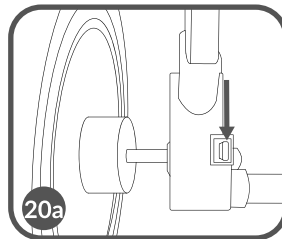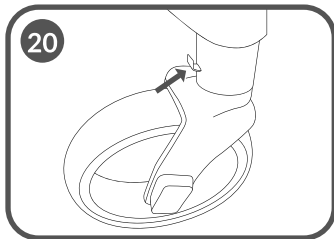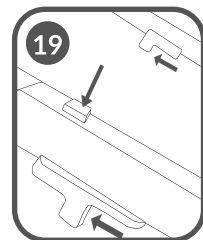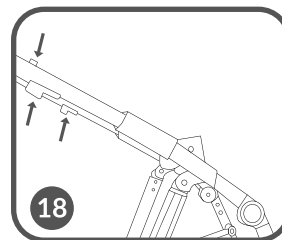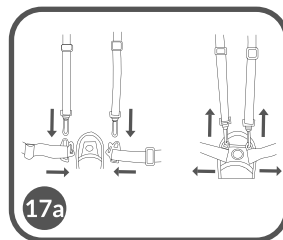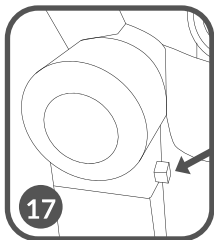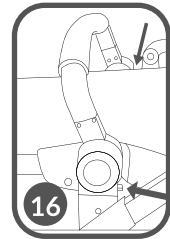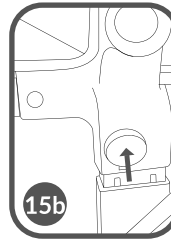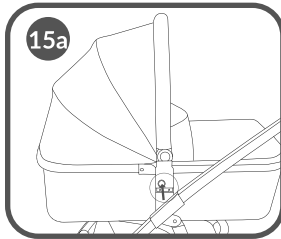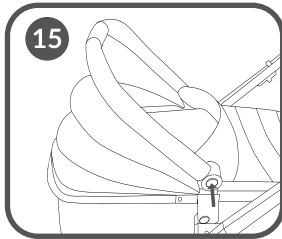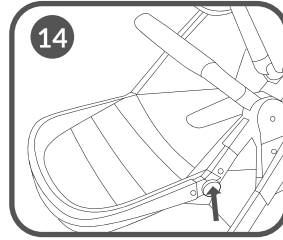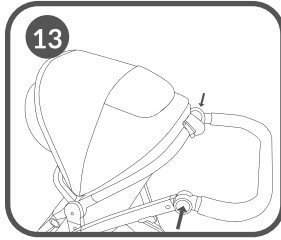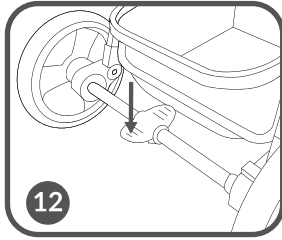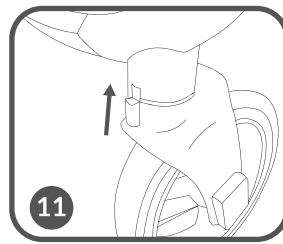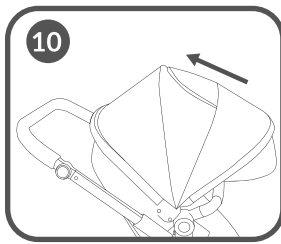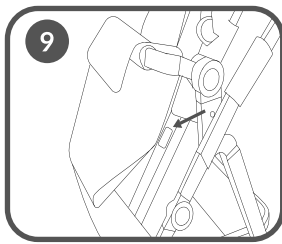

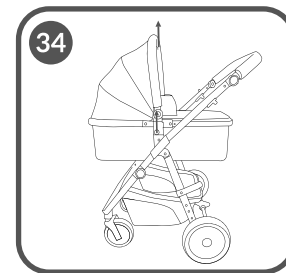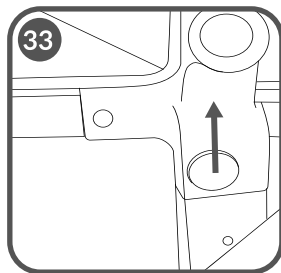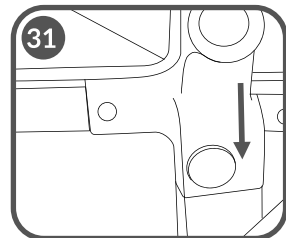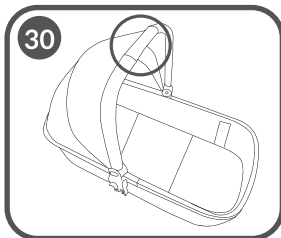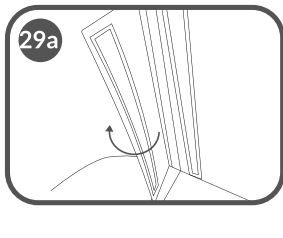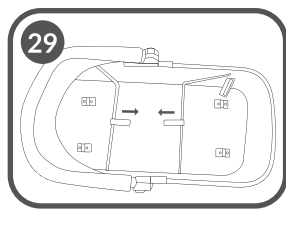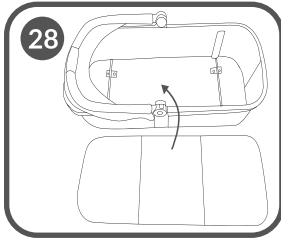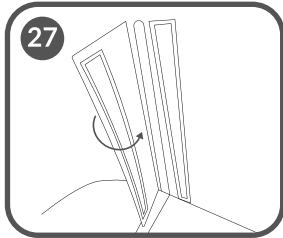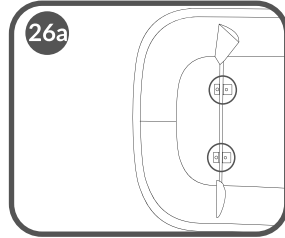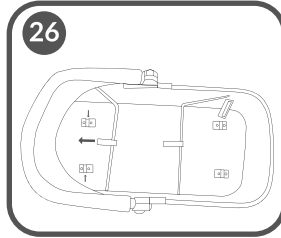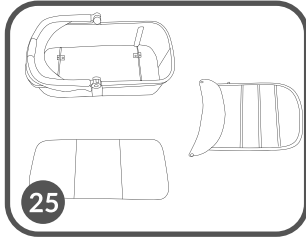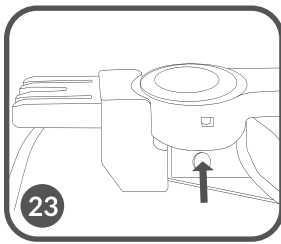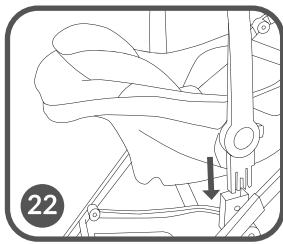

Αγαπητέ Πελάτη!

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: help@lionelo.com

Κατασκευαστής:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

1. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφάλισης πριν από τη χρήση.
3. Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού.
4. Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν Αυτό.
5. Το κάθισμα αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μηνών.
6. Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης.
7. Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις σύνδεσης του καροτσιού ή του καθίσματος ή του καθίσματος αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση.
8. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν κάνετε τζόκινγκ.
9. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά με βάρος έως 22 κιλά ή ηλικίας έως 4 ετών (ανάλογα με ποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα).
10. Εάν θέλετε να βγάλετε το παιδί σας από το καροτσάκι ή να το τοποθετήσετε μέσα, βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός στάθμευσης είναι κλειδωμένος.
11. Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα φορτίου του καλαθιού είναι 3 κιλά.
12. Οποιοδήποτε φορτίο προσαρτημένο στη λαβή ή/και στην πλάτη ή/και στα πλαϊνά του καροτσιού επηρεάζει τη σταθερότητα.
13. Το καροτσάκι έχει σχεδιαστεί για χρήση από ένα παιδί.
14. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
15. Εάν συνδέσετε στο σετ με ειδικούς προσαρμογείς μια κούνια μεταφοράς, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα αυτοκινήτου, να θυμάστε ότι αυτή δεν αντικαθιστά ένα κρεβατάκι. Εάν το παιδί χρειάζεται ύπνο, τοποθετήστε το σε ένα κατάλληλο κρεβατάκι.
16. Επιτρέπεται η χρήση ανταλλακτικών που παρέχονται ή προτείνονται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή/τον διανομέα.
17. Μην τοποθετείτε επιπλέον στρώμα, εκτός εάν συνιστάται από τον κατασκευαστή.
18. Τα παιδιά κάτω των 6 μηνών δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται στο καροτσάκι σε καθιστή θέση. Η κατάλληλη θέση για παιδιά ηλικίας 0-6 μηνών είναι η ξαπλωτή θέση, την οποία επιτρέπει η γόνδολα.
19. Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά και πηγές θερμότητας.
20. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σκάλες.
21. Η μέγιστη πίεση στα ελαστικά είναι 35 PSI.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΔΟΛΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

1. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για παιδιά που δεν μπορούν να καθίσουν από μόνα τους.
2. Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για ένα παιδί που μπορεί να καθίσει χωρίς βοήθεια, να γυρίσει από μόνο του ή να σηκωθεί με τα χέρια και τα γόνατά του. Μέγιστο βάρος παιδιού: έως 9 κιλά.
3. Τοποθετήστε το αποκλειστικά σε μια σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
4. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν κοντά στη γόνδολα χωρίς επίβλεψη.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη γόνδολα εάν οποιοδήποτε εξάρτημα είναι κατεστραμμένο, φθαρμένο ή λείπει.
6. Επιτρέπεται η χρήση ανταλλακτικών που παρέχονται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή.
7. Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά και πηγές θερμότητας.
8. Η γόνδολα πρέπει να επιθεωρείται τακτικά από πλευράς βλαβών και φθοράς.
9. Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές είναι σωστά τοποθετημένες και ασφαλισμένες προτού ανυψώσετε ή μετακινήσετε τη γόνδολα.
10. Το κεφάλι του παιδιού στη γόνδολα δεν πρέπει να είναι χαμηλότερα από το σώμα του.
11. Μην τοποθετείτε στη γόνδολα επιπλέον στρώματα.

Λίστα εξαρτημάτων γόνδολας (εικ. Α, Β)

- | | |
|--|--|
| 1. Χειρολαβή | 8. Στέγαστρο |
| 2. Πλήκτρο ρύθμισης ύψους χειρολαβής | 9. Κουμπί ρύθμισης του στεγάστρου της γόνδολας |
| 3. Καλάθι | 10. Συνδέσεις της γόνδολας |
| 4. Κουμπί ρύθμισης υποπόδιου | 11. Μηχανισμός στάθμευσης |
| 5. Εμπρόσθιος περιστρεφόμενος τροχός 360 | 12. Κουμπί κλειδώματος τροχών ευθείας κίνησης |
| 6. Πίσω τροχός | 13. Ρύθμιση καθίσματος |
| 7. Τοξοτή μπάρα | |

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

1. Βγάλτε από το χαρτοκιβώτιο το πλαίσιο και όλα τα εξαρτήματα. Ξεκουμπώστε την ασφάλιση του καροτσιού. Ανοίξτε το πλαίσιο ανασηκώνοντάς το. Η σωστή εγκατάσταση υποδεικνύεται από ένα χαρακτηριστικό κλικ (εικ. 1).
2. Σύρετε το στέλεχος των πίσω τροχών στις αντίστοιχες οπές του πλαισίου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ (εικ. 2).
3. Σύρετε το στέλεχος των εμπρόσθιων τροχών στις αντίστοιχες οπές του πλαισίου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ (εικ. 3).
4. Τοποθετήστε το κάθισμα στο πλαίσιο του καροτσιού σύροντάς το στους συνδέσμους μέχρι να ακούσετε το κλικ. Στη συνέχεια, ανασηκώστε το καροτσάκι για να βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά. Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο τοποθετώντας το κάθισμα με την πλάτη προς την κατεύθυνση κίνησης (εικ. 4, 5).
5. Για να τοποθετήσετε την τοξοτή μπάρα, σπρώξτε την στους οδηγούς του πλαισίου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Για να την αφαιρέσετε, πατήστε το κουμπί αποσύνδεσης της τοξοτής μπάρας και τραβήξτε την (εικ. 6).

Εγκατάσταση και απεγκατάσταση ζωνών ασφαλείας

Για να αφαιρέσετε τις ζώνες, εισάγετε την πόρπη μέσα από την οπή του καθίσματος. Για εγκατάσταση,

εισάγετε ξανά τις ζώνες.

Λειτουργία καροτσιού περιπάτου και γόνδολας

1. Ρύθμιση καθίσματος: τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης του στηρίγματος πλάτης (εικ. 7). Υπάρχουν 3 θέσεις προς επιλογή - από καθιστή έως ξαπλωμένη.
2. Η εικόνα 9 δείχνει το κούμπωμα του υπνόσακου. Η εικόνα 10 δείχνει τη ρύθμιση του στέγαστρου.
3. Ρύθμιση των ζωνών ασφαλείας: ρυθμίστε το ύψος των ζωνών ανάλογα με το μέγεθος του παιδιού επιλέγοντας 1 από τις 2 διαθέσιμες θέσεις. Για να ρυθμίσετε τις ζώνες, περάστε τις αγκράφες από τις κατάλληλες οπές του καθίσματος ανάλογα με το ύψος του παιδιού.
4. Δέστε τη ζώνη ασφαλείας χρησιμοποιώντας την κεντρική πόρπη. Το μήκος κάθε ζώνης μπορεί να ρυθμιστεί. (εικ. 8)
5. Κλειδώμα των περιστρεφόμενων μπροστινών τροχών: πατήστε το κουμπί ασφάλισης στο μπροστινό μέρος του τροχού (εικ. 11).
6. Μηχανισμός στάθμευσης: πιέστε για να κλειδώσετε το καρότσι. Σηκώστε για ξεκλείδωμα (εικ. 12).
7. Πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης δεξιά και αριστερά για να ρυθμίσετε το ύψος της χειρολαβής (εικ. 13). Ρύθμιση λαβής για τον γονέα: 5-επιπέδων.
8. Πατήστε και τα δύο κουμπιά (εικ. 14) για να ρυθμίσετε το υποπόδιο του καθίσματος.
9. Πατήστε το κουμπί (εικ. 15) για να ρυθμίσετε το στέγαστρο της γόνδολας.
10. Πατήστε το δεξί και το αριστερό κουμπί απελευθέρωσης (εικ. 15A, 15B) για να αφαιρέσετε τη γόνδολα από το πλαίσιο του καροτσιού.
11. Πατήστε το δεξί και το αριστερό κουμπί απελευθέρωσης (εικ. 16, 17) για να αφαιρέσετε τη γόνδολα από το πλαίσιο του καροτσιού.
12. Η σωστή στερέωση της τοξοτής μπάρας παρουσιάζεται στην εικ. 17A.

Κλείσιμο του καροτσιού

1. Σηκώστε τους μοχλούς ασφάλισης και στις δύο πλευρές της χειρολαβής και πιέστε το κουμπί ασφάλισης στη δεξιά πλευρά (εικ. 18, 19).
2. Είναι δυνατό το κλείσιμο του καροτσιού με το κάθισμα περιπάτου τοποθετημένο με το εμπρόσθιο τμήμα προς την κατεύθυνση κίνησης.
3. Αφού διπλώσετε το πλαίσιο του καροτσιού, ασφαλίστε το κλειδώνοντάς το.

Απεγκατάσταση εμπρόσθιων τροχών

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (εικ. 20) στο μπροστινό τμήμα του καροτσιού και στη συνέχεια αφαιρέστε τους τροχούς.

Απεγκατάσταση πίσω τροχών

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (εικ. 20A) στο πίσω τμήμα του καροτσιού και στη συνέχεια αφαιρέστε τους τροχούς.

Το σετ περιλαμβάνει πλαίσιο καροτσιού με κάθισμα και γόνδολα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ 3σε1):

Οι σύνδεσμοι είναι συμβατοί με παρακάτω προϊόντα:

Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Τα μέρη του παιδικού καθίσματος παρουσιάζονται στην εικ. 21.
2. Εισάγετε τους συνδέσμους στις κατάλληλες θέσεις στο πλαίσιο του καροτσιού μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και οι σύνδεσμοι να κλειδώσουν. Δώστε προσοχή στις ενδείξεις R (δεξιά) και L (αριστερά).

3. Εισάγετε το κάθισμα στο πλαίσιο του καροτσιού μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και να κλειδώσουν οι σύνδεσμοι (εικ. 22).
4. Για να αφαιρέσετε το κάθισμα όταν χρειάζεται, αφαιρέστε το από τους προσαρμογείς.
5. Πατήστε το κουμπί (εικ. 23) για να αφαιρέσετε τον σύνδεσμο από το πλαίσιο του καροτσιού.
6. Η σωστή εγκατάσταση παρουσιάζεται στην εικ. 24.

ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΔΟΛΑΣ

Επιτρέπεται η μεταφορά του παιδιού εντός της γόνδολας (εικ 30).

1. Τα μέρη της γόνδολας παρουσιάζονται στην εικ. 25.
2. Εισάγετε τις μεταλλικές ράβδους στα στηρίγματα της γόνδολας (εικ. 26) στη θέση που παρουσιάζει η εικ. 26A.
3. Κρύψτε τις πλευρικές μπάρες κουμπώνοντας τα Velcro (εικ. 27).
4. Βάλτε το στρώμα μέσα στη γόνδολα (εικ. 28).
5. Για να διπλώσετε τη γόνδολα, αποσυνδέστε τα Velcro που καλύπτουν τις πλευρικές ράβδους της γόνδολας (εικ. 29A) και τραβήξτε τις μεταλλικές ράβδους έξω από τα στηρίγματα της γόνδολας (εικ. 29).

How to assemble carrycot on stroller

1. Εισάγετε τους συνδέσμους που προεξέχουν από τη γόνδολα στην αντίστοιχη θέση τους στο πλαίσιο του καροτσιού μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Σπρώξτε τη γόνδολα προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος στο σχεδιάγραμμα (εικ. 31).
2. Η σωστή εγκατάσταση παρουσιάζεται στην εικ. 32.
3. Για να απεγκαταστήσετε τη γόνδολα, πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά απελευθέρωσης (εικ. 33) και ανασηκώστε τη γόνδολα (εικ. 34).

How to clean and maintain

1. Για να εξασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος, συνιστάται ο καθαρισμός του πλαισίου του καροτσιού, των τροχών και των εύκαμπτων μερών με γράσο συντήρησης.
2. Οι τροχοί και το πλαίσιο του καροτσιού πρέπει να καθαρίζονται τακτικά από σκόνη και άμμο. Αυτά τα τμήματα μπορούν να καθαριστούν χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί και ήπια καθαριστικά.
3. Μεμονωμένα μέρη του καροτσιού θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά από πλευράς λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας.
4. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
5. Αποφύγετε την υπερβολική άμεση έκθεση του καροτσιού στο ηλιακό φως και τις υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλες χρονικές περιόδους. Οι ηλιακές ακτίνες ενδέχεται να αποχρωματίσουν τα υφάσματα.
6. Η ταπετσαρία του καροτσιού πρέπει να καθαρίζεται με ένα μαλακό σφουγγάρι και ένα ήπιο απορρυπαντικό (π.χ. σαπούνι και ζεστό νερό). Βεβαιωθείτε ότι το υλικό έχει στεγνώσει εντελώς πριν επαναχρησιμοποιήσετε ή διπλώσετε το καροτσάκι.
7. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς χημικούς παράγοντες για να καθαρίσετε αυτό το προϊόν.
8. Το κάλυμμα της γόνδολας, το κάλυμμα του στρώματος και ο υπινόςακος του καροτσιού περιπάτου πλένονται στο πλυντήριο στους 30°.

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων μπορεί να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται στις εικόνες.

Οι λεπτομερείς όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:

www.lionelo.com

lionelo

www.lionelo.com